

緊急呼出ボタン

取扱説明書

形名 ディゼイト イーシー
DZ-EC100

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



DZ-EC100 20B② TCADZ4177XHZA

緊急呼出ボタンについて

緊急呼出ボタンは、親機(電話機など)に登録しておくことで、もしものときにボタンを押せば、あらかじめ設定した番号へ自動で電話をかけて連絡することができるボタンです。

登録可能機種リスト

緊急呼出ボタンは登録可能な親機に登録しないと使用できません。緊急呼出ボタンは、下記のデジタルコードレス電話機に登録できます。

形名
JD-AT82CL/CW/CE、JD-AE90CL、JD-AT90CL/CW JD-AT95C/CL/CW

※最新の情報は、当社のウェブサイトでご確認ください。
https://jp.sharp/support/tel/index.html

2020年2月現在

設置する

登録完了後、すぐにボタンを押せるように、緊急呼出ボタンを手の届きやすい位置に設置してください。

突然の事態が発生しやすい箇所に設置することをおすすめします。

例:就寝時の枕元、お風呂場の脱衣場、トイレなど

緊急呼出ボタンは、登録する親機との距離や電波状態によってはつながらないことがあります。裏面の「ご使用にあたって」をご覧ください。

設置場所が決まったら

設置する場所で本体背面にある【取消/機能】ボタンを押し、ブザーの音で接続状況を確認します。

ブザー音	内容
ビビビビ	親機に電波が届いていません。
ピー	通信圏内です。緊急呼出ボタンと親機は正しく接続されています。

※前面の【呼出】ボタンを押すと呼び出しが始まります(このときは「ピーピーピー」と長いブザー音が鳴ります)。この場合は【取消/機能】ボタンで呼び出しを止めてから、もう一度【取消/機能】ボタンを押してください。

防水について

この緊急呼出ボタンはIPX4*相当の防水機能を有しておりますが、日常生活用途の防水性能のため、緊急呼出ボタンを屋外に設置したり、水に沈めたりしないでください。

※IPX4: 「仕様」(裏面)

親機に電話番号を登録する


緊急呼出ボタンが押されたときに、自動で電話をかける電話番号を親機に登録します。電話番号にはご家族などの連絡先を登録し、連絡先の相手の方には、呼出ボタンを押したときに通知されることを伝えて、通知されたときの対処方法を事前に取り決めておいてください。

・詳しい操作方法については、親機の取扱説明書をご覧ください。

※緊急呼出ボタンを押すと、最初に家の電話機の親機と子機の呼出音がなりますので、在宅の家族がいるときは、緊急呼出ボタンを押した方の状況を確認してください。

本体と付属品

本体:1個

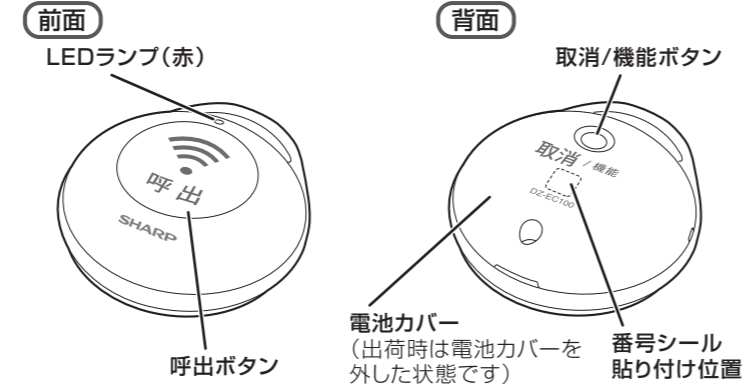

リチウム電池(CR123A):1本

番号シール:1枚

緊急呼出ボタンを複数ご使用の場合などは、上記の番号シール貼り付け位置に貼り付けてください。

ストラップ:1本

・緊急呼出ボタンの落下防止や、緊急呼出ボタンを引っかけて設置する場合などは、緊急呼出ボタンにストラップを取り付けてください。
・ストラップを持って本体を振り回さないようにしてください。



(ストラップの形はイラストと異なる場合があります。)

ドライバー:1本

取扱説明書(本書):1枚


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

電池の取り付け／交換


お買い上げ時は、以下の③以降の方法で電池を取り付けます。




①付属のドライバーを使用して電池カバーのネジをゆるめる。
・ネジは電池カバーからは外れません。



②切り欠きにツメなどを当てて電池カバーを開ける。
・ツメなどを傷めないようにご注意ください。
・ゴムパッキンは防水機能を維持するための重要な部品のため、外したり曲げたりしないでください。



③【取消/機能】ボタンを押してから電池を取り付ける。
・プラス“+”とマイナス“-”を逆に入れないようにしてください。
・取りつけたとき「ピッ」と音が鳴ることを確認してください。

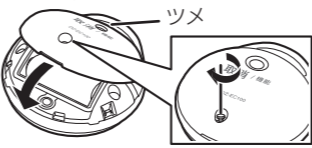

④ツメに合わせて“カチッ”と音が鳴るまで電池カバーを押して閉じ、付属のドライバーを使用してネジを締める。
・ネジはしっかりと締めてください。ネジの締め付けが弱いと防水機能が低下することがあります。

電池の交換


親機の画面に「端末お知らせあり」などと表示されている場合は、電池残量が少なくなっているか、なくなっている可能性があります。親機で接続状況をご確認ください。「緊急呼出ボタンと親機の接続状況を確認する」) 本体背面にある【取消/機能】ボタンを押してみ、音が鳴らない場合は電池残量がなくなっています。上記の手順で電池カバーを外し、電池を交換してください。

電池交換時期の目安は約2年間です。

・交換用の電池は、市販の“CR123A(リチウム電池)”をお買い求めください。

緊急呼出ボタンを押すと

(例: JD-AT82CL/CW/CEの場合)
・詳しい操作方法については、親機の取扱説明書をご覧ください。

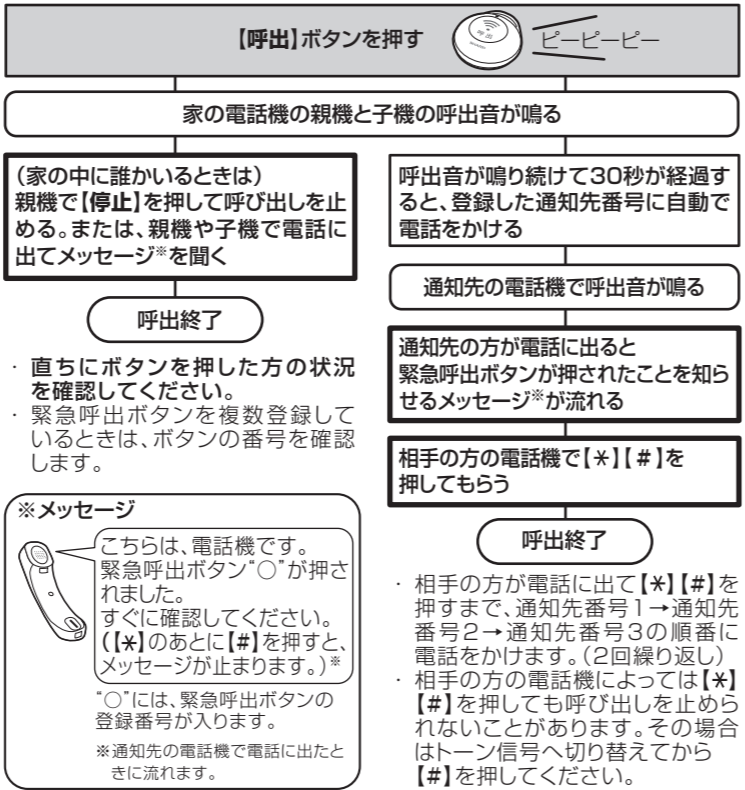

こんなときは

ボタンを押しても反応がない/呼び出しを行わない

①親機と正しく接続されているか確認してください。
②電池の残量が残っているか確認してください。
(「緊急呼出ボタンと親機の接続状況を確認する」)
③電池の取り付けが正しいか確認してください。
- 停電中は親機が反応できないため、動作しません。

ブザー音



緊急呼出ボタンからのブザー音／LEDランプ







ブザー音／LEDランプ	内容
【取消/機能】ボタンを押したときに「ビビビビ」	親機に電波が届いていません。
登録中に「ビビビビ」	親機への登録に失敗しました。
【取消/機能】ボタンを押したときに「ピー」	通信圏内です。緊急呼出ボタンと親機は正しく接続されています。
【呼出】ボタンを押したときに「ピーピーピー」(赤いLEDが点滅)	呼び出しを開始します。止めるときは、本体背面にある【取消/機能】ボタンを押してください。
赤いLEDがゆっくり点滅している	緊急呼出ボタンを親機に登録するときに、親機の操作を待っている状態です。点滅は90秒間続きます。登録操作を行わないときは、点滅が終了するまでお待ちください。

安全上のご注意

ご使用前に


この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


	警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


	 記号は、気をつける必要があることを表しています。
	 記号は、してはいけないことを表しています。
	 記号は、しなければならないことを表しています。

警告

◎緊急呼出ボタンの取り扱いについて

	<p>万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがする場合、または、異物（金属片・水・液体）が製品の内部に入った場合は、すぐにお客様ご相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。</p> <p>緊急呼出ボタンは乳幼児の手の届かないところに置いてください。</p> <p>心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以上離して使用してください。誤作動、事故の原因となります。</p>
--	--


	<p>お客様による改造や修理はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。</p> <p>緊急呼出ボタンを持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。衝撃により破損することがあります。</p> <p>電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しないでください。誤作動、事故の原因となります。</p>
--	---




	<p>ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かないでください。落下、故障の原因となります。</p> <p>調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所や、火器の近くに置かないでください。火災、故障の原因となります。</p> <p>熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かないでください。火災の原因となります。</p>
--	--

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ内容を確認するため、ご使用の製品と製品を登録している親機をお手元においておかけください。

	いつでも便利な Web サービス【シャープオンラインサポート】
	<p>https://jp.sharp/support/</p> <p>■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。</p>

	使用方法や修理のご相談など
<p>固定電話、PHSからは、フリーダイヤル</p> <p> 0120 - 663 - 700</p> <p>携帯電話からは、ナビダイヤル</p> <p> 0570 - 550 - 194</p>	<p>受付時間（年末年始を除く）</p> <p>●月曜～土曜:9:00～18:00</p> <p>●日曜・祝日:9:00～17:00</p>




※おかけ間違いのないようご注意ください。

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…


電 話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585	大阪府八尾市北亀井町 3-1-72

※お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
※所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2020年2月現在)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、https://corporate.jp.sharp/privacy/index.htmlをご参照ください。

◎電池について	
	電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
	<p>電池は誤った使いかたをすると、液漏れや破裂、発火の原因となることがあります。以下のことをお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none">もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。目に障害を与えるおそれがあります。 水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。 プラス“+”、マイナス“-”を逆に入れない。 電池を交換するときは、必ず指定のものを使用する。 電池に直接はんだ付けしない。 廃棄する際は端子をテープで絶縁する。
	<ul style="list-style-type: none">長期間使用しないときは、電池を取り外す。

注意




ご使用にあたって

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、シャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

親機と緊急呼出ボタンの間に障害物のある場所で使わない

親機と緊急呼出ボタンの間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と緊急呼出ボタンを別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

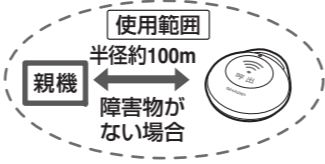

緊急呼出ボタンの電波について

緊急呼出ボタンは、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域を使用しています。

緊急呼出ボタンの使用周波数に関わるご注意

緊急呼出ボタンの使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局などが運用されています。
・万一、緊急呼出ボタンから他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
・その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口にご連絡ください。

停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは使用できません。

マニキュア用の除光液などが付いた手で緊急呼出ボタンに触らない
塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

廃棄するときは

- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに取り外した電池は、ショートすることを防ぐため、電池のプラス“+”とマイナス“-”にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分のしかたが異なりますので、その指示にしたがってください。

商標について

本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

<p>この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.</p>

仕様

この製品は、改良のため仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

電 源	電池（CR123A）：1個（使用時間：約2年間）※1
外 形 寸 法	幅 73 × 奥行 84 × 厚さ 31（約/mm）
質 量	約 84g（電池を含む）
防 水 性 能	IPX4※2相当
使 用 環 境	温度：5℃～35℃／湿度：30%～85%RH

※1 使用環境25℃の場合。緊急呼出ボタンの使用状況によって使用時間は変わります。
※2 IPX4とは、散水ノズルを用いた散水装置を用い、散水口あたり0.07リットル/分の水量で、あらゆる角度からの散水を行い、最低5分間の散水でも機器の機能を有することを意味します。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地