


ES-W114／WS14／G11シリーズ 真下排水設置手順（本体左右にスペースがない場合）

1. 付属の外部ホースを排水口に接続し、前方に出す


- 前方に出しておく

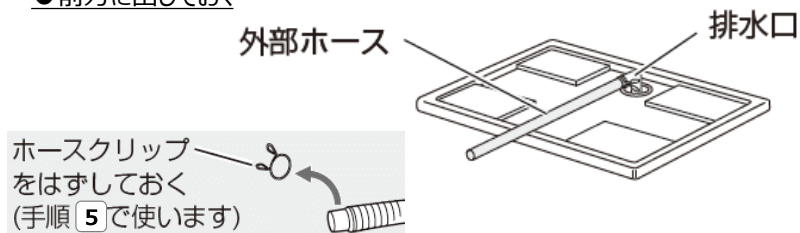

2. 内部ホースを固定しているねじをはずす


※2021年製<W114／WS14>は出荷時、内部ホースが左側にあるため、取り出し方向を右側に変える必要があります

はずしたねじは手順7で使います。

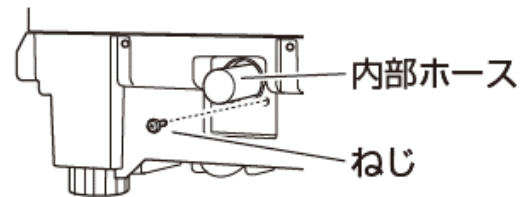

3. 本体を設置し、前パネルを外す



- 上3カ所、下2カ所のねじをはずす
- 上のねじはシールをはがしてからはずす
- シールは手順7後に元の位置に貼る

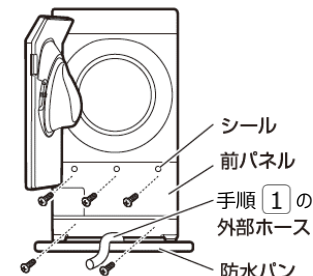

4. 接続用パーツをはずして、内部ホースに取り付ける

- ①接続用パーツをはずす

- ②内部ホースを取り込み、①ではずした接続用パーツを取り付ける

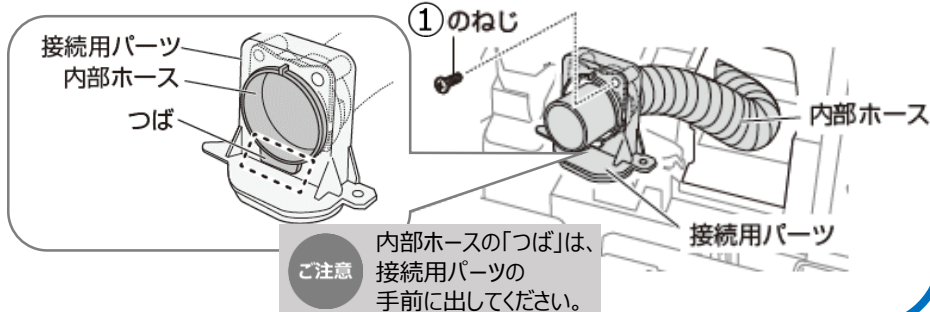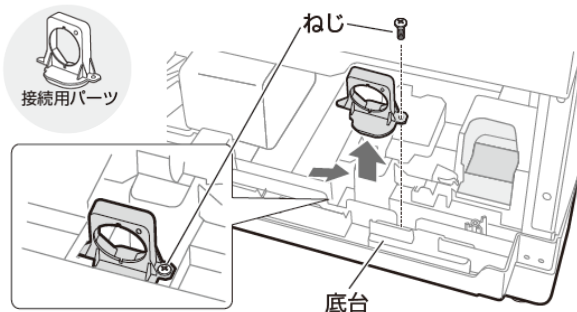


5. 接続用パーツをはずした穴から外部ホースを取り込む




6. 外部ホースと内部ホースを接続する

- ホースクリップのつまみは上向き

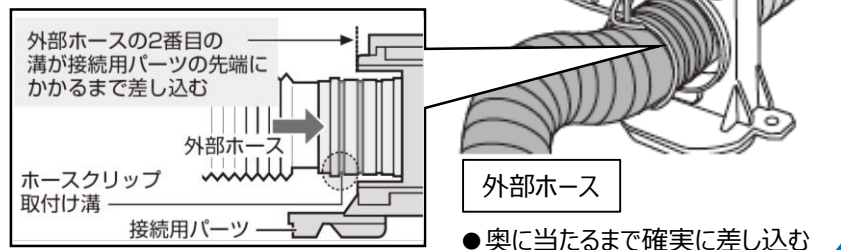



7. 接続用パーツを底台に固定する

- 接続用パーツの脚を図の位置に差し込む

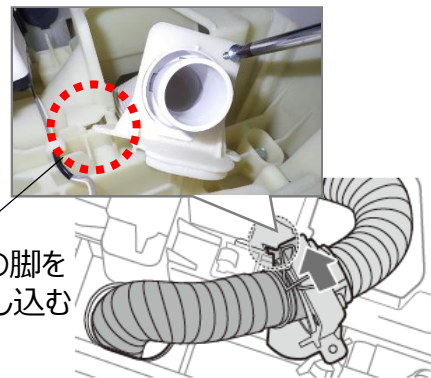


試運転後、
前パネルを取り付け
設置完了

ES-W114／WS14／G11シリーズ 設置環境によって必要な別売品

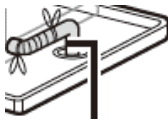防水パンの形状	排水エルボ	据付脚	市販の排水エルボ
台 		 27mm ・1セット (高さ27mm/4個入)	 排水エルボ
台なし／床直置き	あり	●(2セット) 2段に重ねて使用	—
	なし	●(2セット) 2段に重ねて使用	●
台あり	あり	別売品が必要な場合があります	
	なし		

◆台あり／排水エルボあり

※一般的な高さである43mm以上は、別売品不要です。

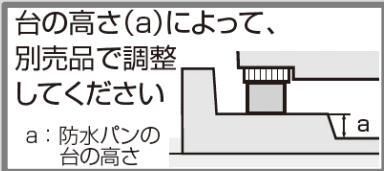

a寸法	別売品
7mm未満	据付脚 (2セット※1)
7mm以上16mm未満	据付脚+脚スペーサー (2セット※2)
16mm以上34mm未満	据付脚
34mm以上43mm未満	脚スペーサー (2セット※2)

※1：据付脚を2段に重ねて使用

※2：固定脚3か所に必要（1セット2か所分入）

別売品一覧	脚スペーサー	据付脚
	 6mm 3mm ・1セット (6mm/3mm各2個入)	 27mm ・1セット (高さ27mm/4個入)
流通コード	210 413 0127	210 110 0603

